

INTRODUÇÃO

Parabéns, Você acaba de adquirir o que há de mais avançado em tecnologia de produção de cloro para piscinas, o gerador de cloro **Sodramar** tem como principal fundamento a produção de cloro de sua piscina apenas com a adição de sal sem a necessidade de componentes químicos que podem ser prejudiciais para sua saúde. O gerador de cloro **Sodramar** proporciona diversos parâmetros que podem ser acompanhados e controlados tanto por sua interfase de comunicação e botões de controle respectivamente, como também por seu Smartphone através do aplicativo Tuya, faça o download do aplicativo pelo Google Play ou App Store.

INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO

1. Antes de instalar, certifique-se de que a tubulação utilizada seja do mesmo tamanho do gerador de cloro, o equipamento acompanha um tipo de conexão, sendo para tubulações com diâmetro de 50 mm.
2. O gerador de cloro deve ser instalado antes do retorno para piscina com um by-pass, dessa forma não interrompendo o funcionamento dos demais equipamentos caso seja necessária a retirada do gerador de cloro Sodramar.
3. Certifique-se que o fluxo de água esteja no sentido correto para o funcionamento do equipamento.
4. Utilizar cola especializada para PVC nas conexões para tubulação de 50 mm, e para conexão das mangueiras é necessário uma abraçadeira de aperto, dessa maneira nenhuma cola é necessária.
5. O gerador de cloro Sodramar deve ser instalado em local bem ventilado para a correta dissipação de calor dos componentes elétricos do produto.
6. O gerador de cloro Sodramar pode ser instalado de forma horizontal conforme a figura 1, como também verticalmente, sendo sugerido o sentido do fluxo de água de baixo para cima.



INSTALAÇÃO ELÉTRICA

1. Antes de iniciar a instalação elétrica leia atentamente este guia prático e respeite as Informações a seguir:
 - Caso não possua conhecimento técnico em instalação elétrica conforme a norma NBR 5410 (Instalação Elétrica de Baixa tensão), recomendamos que contrate mão de obra capacitada para realizar a instalação do equipamento;
 - Antes de iniciar a instalação ou manutenção **DESLIGUE** a rede elétrica do aparelho.
2. Como o gerador de cloro Sodramar utiliza uma fonte como alimentação, você poderá conectar a tensão elétrica da rede em 110V ou 220V.

PARAAMENTO DO APLICATIVO


1. A primeira conexão é realizada com o acionamento do modo de pareamento do gerador de cloro Sodramar, onde deve ser pressionado em conjunto os seguintes botões de comando (e), apresenta um sinal sonoro no gerador, após esses passos podendo acessar o aplicativo Tuya para conexão.

DIMENSIONAMENTO

1. Manter a dosagem correta de cloro na água da piscina é essencial para evitar problemas com microrganismos, como bactérias. O gerador de cloro para piscina da Sodramar produz cloro na dosagem certa, garantindo a qualidade da água e evitando efeitos nocivos à saúde causados por excesso ou escassez de cloro na água.
2. Nível mínimo de sal recomendado na piscina é de : 3.000PPM (3kg de sal puro dissolvido em 1.000l de água – 1m³). E o máximo é de: 4.000PPM (4kg de sal puro dissolvido em 1.000l de água – 1m³), Tanto para o GS-16 como também para o GS-25, assim prolongando o tempo de vida útil das células.
3. A Sodramar recomenda a verificação do nível de sal a cada semana em instalações residências. Em caso de qualquer drenagem o nível de sal deve ser medido novamente. Para garantir uma maior longevidade do gerador de cloro Sodramar, recomenda-se o uso de cloreto de sódio (NaCl) com pureza maior que 99%. Lembrando de não usar o sal em pedras ou sal com iodo.

GARANTIA

A Sodramar assegura a garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que o produto apresentar no período de 12 meses contados a partir da data de aquisição, devidamente comprovada através da nota fiscal emitida pelo nosso distribuidor. Durante o período de vigência desta garantia, comprometemo-nos a trocar ou consertar gratuitamente as peças defeituosas, quando o seu exame técnico revelar a existência de defeitos de material ou fabricação. Para o cumprimento desta garantia, este produto deverá ser colocado na fábrica ou no revendedor mais próximo, correndo por conta do comprador as despesas inerentes de transporte, embalagem e seguro. Esta garantia não se aplica a quaisquer peças ou acessórios danificados por inundações, incêndios, componentes impróprios na instalação, ou ainda, casos imprevisíveis ou inevitáveis. Esta garantia também fica nula e sem efeito algum, caso este produto seja entregue para conserto a pessoas não autorizadas. Não nos responsabilizamos por danos ocorridos a este produto durante o transporte. Reservamo-nos o direito de promover alterações no produto sem prévio aviso ao usuário. Esta garantia somente será válida mediante a apresentação da nota fiscal de compra emitida contra o comprador inicial.

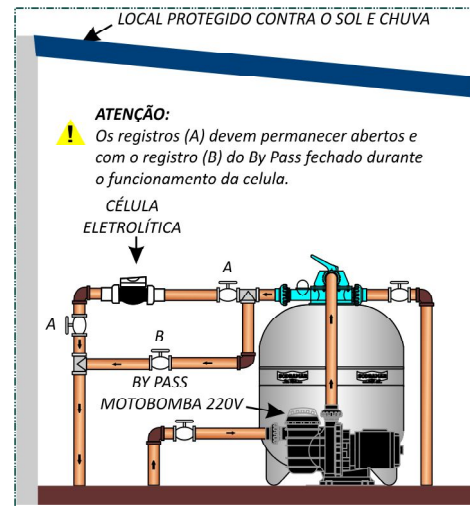

GS -16		
TEMPO DE FILTRAGEM	RESIDENCI.	PÚBLICA
6 HORAS	32 m³	23 m³
8 HORAS	48 m³	34 m³
10 HORAS	72 m³	50 m³
12 HORAS	80 m³	56 m³

GS -25		
TEMPO DE FILTRAGEM	RESIDENCI.	PÚBLICA
6 HORAS	65 m³	46 m³
8 HORAS	80 m³	56 m³
10 HORAS	98 m³	69 m³
12 HORAS	120 m³	84 m³



DOWNLOAD



App Store



DOWNLOAD



Google Play