

INTRODUÇÃO

Parabéns, Você acaba de adquirir o que há de mais avançado em tecnologia de produção de cloro para piscinas, o gerador de cloro Sodramar tem como principal fundamento a produção de cloro de sua piscina apenas com a adição de sal sem a necessidade de componentes químicos que podem ser prejudiciais para sua saúde. O gerador de cloro Sodramar proporciona diversos parâmetros que podem ser acompanhados e controlados tanto por sua interfase de comunicação e botões de controle respectivamente, como também por seu Smartphone através do aplicativo SmartChlorinator, faça o download do aplicativo pelo Google Play ou App Store.

INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO

1. Antes de instalar, certifique-se de que a tubulação utilizada seja do mesmo tamanho do gerador de cloro, o equipamento acompanha dois tipos de conexão, sendo uma para tubulação de diâmetro de 50 mm, e outra conexão é para mangueiras flexíveis com diâmetro de 32 mm.
2. O gerador de cloro deve ser instalado antes do retorno para piscina com um by-pass, dessa forma não interrompendo o funcionamento dos demais equipamentos caso seja necessária a retirada do gerador de cloro Sodramar.
3. Certifique-se que o fluxo de água esteja no sentido correto para o funcionamento do equipamento.
4. Utilizar cola especializada para PVC nas conexões para tubulação de 50 mm, e para conexão das mangueiras é necessário uma abraçadeira de aperto, dessa maneira nenhuma cola é necessária.
5. O gerador de cloro Sodramar deve ser instalado em local bem ventilado para a correta dissipação de calor dos componentes elétricos do produto.
6. O gerador de cloro Sodramar pode ser instalado de forma horizontal conforme a figura 1, como também verticalmente, sendo sugerido o sentido do fluxo de água de baixo para cima.

⚠️ INSTALAÇÃO ELÉTRICA

1. Antes de iniciar a instalação elétrica leia atentamente este guia prático e respeite as Informações a seguir:
 - Caso não possua conhecimento técnico em instalação elétrica conforme a norma NBR 5410 (Instalação Elétrica de Baixa tensão), recomendamos que contrate mão de obra capacitada para realizar a instalação do equipamento;
 - Antes de iniciar a instalação ou manutenção **DESLIGUE** a rede elétrica do aparelho.
2. Como o gerador de cloro Sodramar utiliza uma fonte como alimentação, você poderá conectar a tensão elétrica da rede em 110V ou 220V.

PAREAMENTO DO APLICATIVO


1. A primeira conexão é realizada com o acionamento do modo de pareamento do gerador de cloro Sodramar, onde deve ser pressionado em conjunto os seguintes botões de comando ( e ), apresentando o seguinte ícone no display  , após esses passos podendo acessar o aplicativo SmartChlorinator para conexão

DIMENSIONAMENTO

1. Manter a dosagem correta de cloro na água da piscina é essencial para evitar problemas com microrganismos, como bactérias. O gerador de cloro para piscina da Sodramar produz cloro na dosagem certa, garantindo a qualidade da água e evitando efeitos nocivos à saúde causados por excesso ou escassez de cloro na água.
2. Nível mínimo de sal recomendado na piscina é de : 3.000PPM (3kg de sal puro dissolvido em 1.000l de água - 1m³). E o máximo é de: 4.000PPM (4kg de sal puro dissolvido em 1.000l de água - 1m³). Tanto para o GS-05 como também para o GS-10, assim prolongando o tempo de vida útil das células.
3. A Sodramar recomenda a verificação do nível de sal a cada semana em instalações residências. Em caso de qualquer drenagem o nível de sal deve ser medido novamente. Para garantir uma maior longevidade do gerador de cloro Sodramar, recomenda-se o uso de cloreto de sódio (NaCl) com pureza maior que 99%. Lembrando de não usar o sal em pedras ou sal com iodo.

GARANTIA

A Sodramar assegura a garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que o produto apresentar no período de 12 meses contados a partir da data de aquisição, devidamente comprovada através da nota fiscal emitida pelo nosso distribuidor. Durante o período de vigência desta garantia, comprometemo-nos a trocar ou consertar gratuitamente as peças defeituosas, quando o seu exame técnico revelar a existência de defeitos de material ou fabricação. Para o cumprimento desta garantia, este produto deverá ser colocado na fábrica ou no revendedor mais próximo, correndo por conta do comprador as despesas inerentes de transporte, embalagem e seguro. Esta garantia não se aplica a quaisquer peças ou acessórios danificados por inundações, incêndios, componentes impróprios na instalação, ou ainda, casos imprevisíveis ou inevitáveis. Esta garantia também fica nula e sem efeito algum, caso este produto seja entregue para conserto a pessoas não autorizadas. Não nos responsabilizamos por danos ocorridos a este produto durante o transporte. Reservamo-nos o direito de promover alterações no produto sem prévio aviso ao usuário. Esta garantia somente será válida mediante a apresentação da nota fiscal de compra emitida contra o comprador inicial.

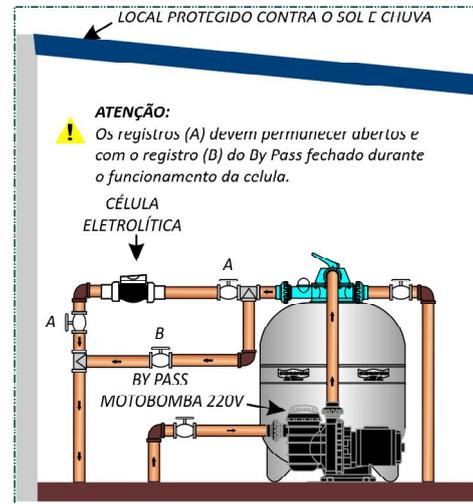

TEMPO DE FILTRAGEM	GS-05	GS-10
	VOLUME	VOLUME
6 HORAS	9 m ³	24 m ³
8 HORAS	12 m ³	31 m ³
10 HORAS	15 m ³	38 m ³
12 HORAS	18 m ³	45 m ³



DOWNLOAD



DOWNLOAD