

SODRAMAR

www.sodramar.com.br

INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO 10/50 EM PISCINA DE FIBRA Sistema de Laminação

20/03/20



UTILIZE EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE PROTEÇÃO COMO LUVAS, MÁSCARA E ÓCULOS DE SEGURANÇA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO.

TODOS OS PROJETOS, OBRAS E INSTALAÇÕES DE PISCINAS E SEUS ACESSÓRIOS DEVERÃO SER SUPERVISIONADOS POR UM RESPONSÁVEL QUE FAÇA CUMPRIR ÀS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA ABNT 10.339 E NBR 5410.

O OBJETIVO DESTES INFORMATIVOS É LEVAR UM CONTEÚDO REFERENCIAL DE INSTALAÇÃO E LAMINAÇÃO BÁSICA DA PEÇA NA PISCINA. INFORMAÇÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEVERÃO SER BAIXADAS DO MANUAL QUE ACOMPANHA O PRODUTO OU O PELO SITE (WWW.SODRAMAR.COM.BR).

FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS BÁSICOS PARA INSTALAÇÃO E LAMINAÇÃO DO PRODUTO

**SERRA COPO
BIMETAL Ø100mm**



**SUPORE DE FURADEIRA
PARA SERRA COPO**



CHAVE PHILIPS



FURADEIRA



**MANTA DE FIBRA DE VIDRO
300g/m²**



ADESIVO PARA LAMINAÇÃO



PINCEL



LIXA



**CATALISADOR (MEK)
DE ADESIVO PARA
LAMINAÇÃO**



SILICONE NEUTRO



DEFINA O LOCAL DE INSTALAÇÃO E CERTIFIQUE-SE QUE O MESMO ESTÁ LIMPO E SECO


VISTA DO INTERIOR DA PISCINA



VISTA DO EXTERIOR DA PISCINA



FAÇA A MARCAÇÃO DO LOCAL DO FURO

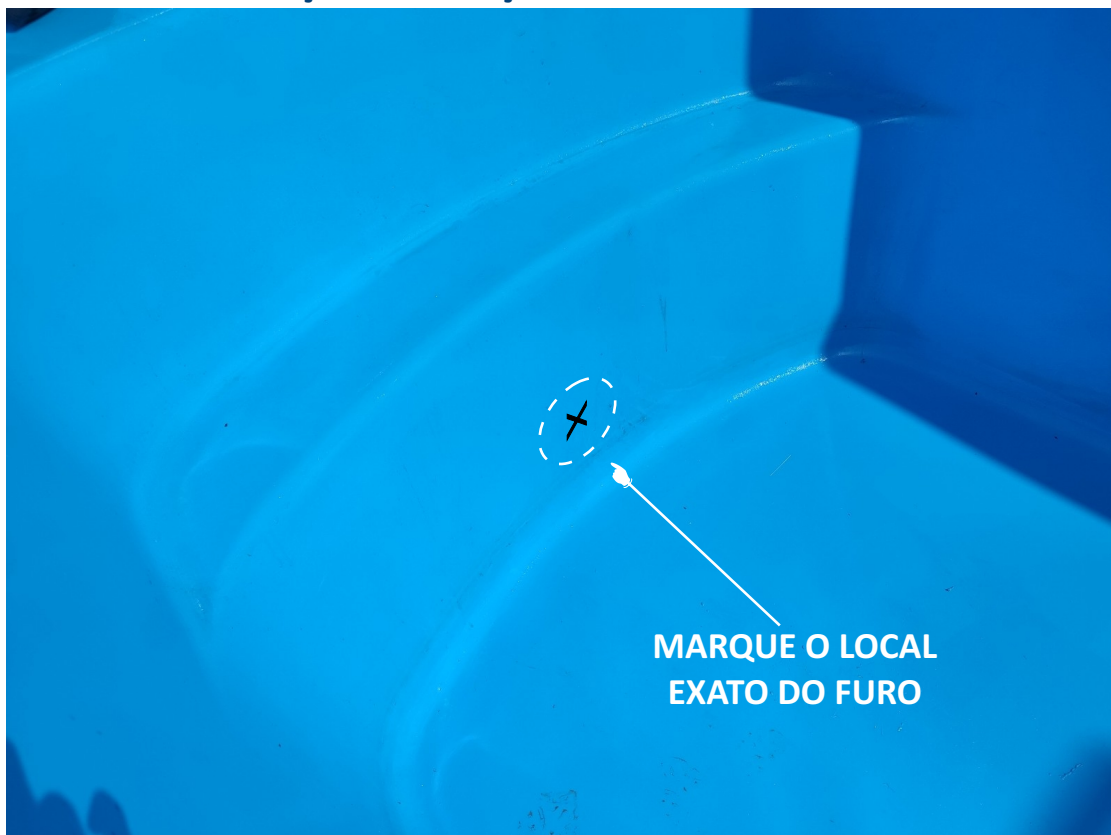

O DISPOSITIVO DEVE SER INSTALADO EM PAREDES PLANAS OU COM RAIOS MÍNIMOS DE 15m, ANTES DE FURAR TENHA CERTEZA QUE O LOCAL É O MAIS ADEQUADO PARA INSTALAÇÃO DO PRODUTO.

01 MONTE A SERRA COPO NA FURADEIRA E FURE A PISCINA



VISTA DO INTERIOR DA PISCINA FURADA



VISTA DO EXTERIOR DA PISCINA FURADA




DÊ O ACABAMENTO
NO FURO COM LIXA OU
LIXADEIRA




02 MONTE A JUNTA NO CORPO E ADICIONE UMA PEQUENA CAMADA DE SILICONE NEUTRO EM TODA VOLTA COMO COMPLEMENTO DA VEDAÇÃO



03 EM SEGUIDA POSICIONE O CORPO NO FURO DA PISCINA MANTENDO A PEÇA ALINHADA CONFORME DESENHO

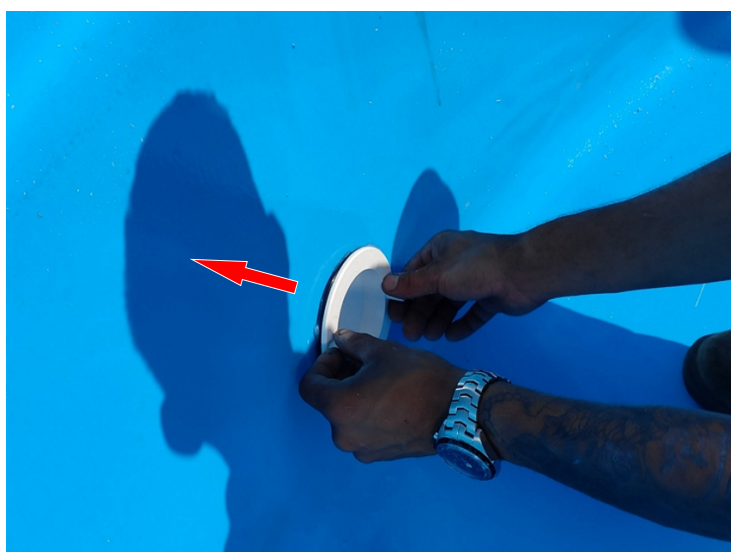

MANTENHA A PEÇA PRESSIONADA NA PAREDE POR ALGUNS SEGUNDOS

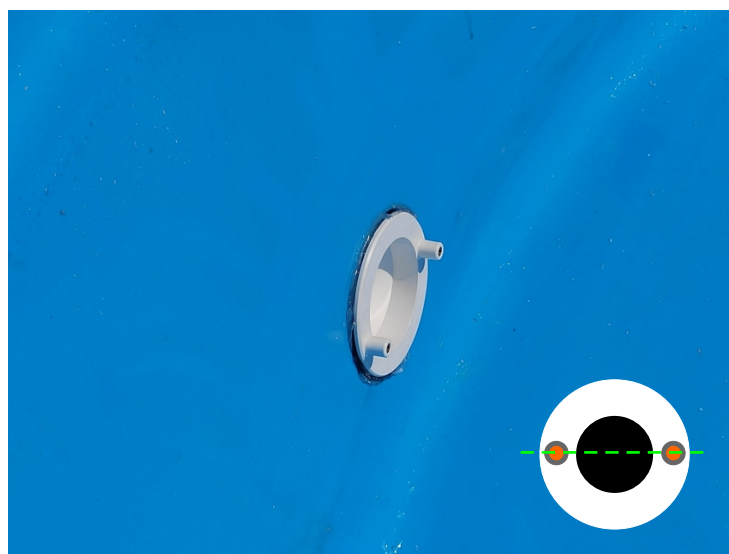

ALINHAMENTO

04 PARA FIXAR O DISPOSITIVO SEGRE FIMEMENTE NAS DUAS TORRES DA FRENTE E PEÇA PARA QUE OUTRA PESSOA ROSQUEIE A PORCA NA PARTE DE TRÁS

SEGRE A PARTE DA FRENTE



ROSQUEIE A PARTE DE TRÁS



O APERTO DEVERÁ TRAVAR COMPLETAMENTE O CORPO NA PISCINA E DEVE SER APLICADO DE FORMA MANUAL, SE NECESSÁRIO UTILIZE UMA CHAVE DE GRIFO COM PRUDÊNCIA PARA NÃO QUEBRAR A PEÇA.

05

COM O DISPOSITIVO TRAVADO APLIQUE MAIS UMA CAMADA DE SILICONE NEUTRO EM VOLTA DO CORPO.

A SECAGEM TOTAL DO SILICONE É DE 24h, NÃO ENCHA A PISCINA ANTES DESTES PERÍODO.



06 PREPARE O ADESIVO DE LAMINAÇÃO

MISTURE O ADESIVO NA LATA E COLOQUE UMA MEDIDA DE 100g DE ADESIVO PARA LAMINAÇÃO EM UM RECIPIENTE SECO E LIMPO



100g



COLOQUE 100g EM RECIPIENTE SECO E LIMPO



AO MANUSEAR ESTE PRODUTO UTILIZE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL COMO LUVAS E MÁSCARA, E SIGA AS ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA DO FABRICANTE NO RÓTULO DO PRODUTO.

ADICIONE 20 GOTAS DE CATALIZADOR PARA CADA 100g DE ADESIVO



100g DE ADESIVO PARA LAMINAÇÃO



PROCEDIMENTO MERAMENTE ILUSTRATIVO



MISTURE O ADESIVO COM CATALIZADOR ATÉ OBTER UM LÍQUIDO HOMOGÊNEO

PROCEDIMENTO MERAMENTE ILUSTRATIVO



A VIDA ÚTIL DA MISTURA É DE 5 A 15 MINUTOS A 25°C

ATENÇÃO!

O CATALIZADOR MEK É UM PRODUTO INFLAMÁVEL E CORROSIVO, AO MANUSEAR ESTE PRODUTO UTILIZE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL COMO LUVAS E MÁSCARA E SIGA AS ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA DO FABRICANTE NO RÓTULO DO PRODUTO.



07 LAMINAÇÃO

RECORTE A MANTA DE FIBRA EM PEQUENAS TIRAS PROPORCIONAIS AO TAMANHO DA PEÇA



AO MANUSEAR ESTE PRODUTO UTILIZE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL COMO LUVAS E MÁSCARA, EVITE O CONTATO DA MANTA COM A PELE.

08 APLIQUE ATRAVÉS DO PINCEL

UMA CAMADA DO ADESIVO NO DISPOSITIVO E EM VOLTA DA FIBRA UNS 15cm



AO MANUSEAR ESTE PRODUTO UTILIZE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL COMO LUVAS E MÁSCARA, E SIGA AS ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA DO FABRICANTE NO RÓTULO DO PRODUTO.

09 LAMINAÇÃO

APLIQUE A MANTA SOBRE O ADESIVO CATALIZADO NA FIBRA E NO DISPOSITIVO

PROCEDIMENTO MERAMENTE ILUSTRATIVO



APLIQUE ATRAVÉS DO PINCEL MAIS CAMADAS DE ADESIVO SOBRE A FIBRA

PROCEDIMENTO MERAMENTE ILUSTRATIVO



AO MANUSEAR ESTE PRODUTO UTILIZE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL COMO LUVAS E MÁSCARA, EVITE O CONTATO DA MANTA COM A PELE.

NESTE PROCESSO O ADESIVO TEM FUNÇÃO DE COLAR AS CAMADAS E O PINCEL DE NIVELAR AS MANTAS.

PROCEDIMENTO MERAMENTE ILUSTRATIVO



REPITA O PROCEDIMENTO ATÉ A SOBREPOSIÇÃO DE 3 CAMADAS DE MANTA



AO MANUSEAR ESTE PRODUTO UTILIZE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL COMO LUVAS E MÁSCARA, E SIGA AS ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA DO FABRICANTE NO RÓTULO DO PRODUTO.

10 MONTAGEM DA TAMPA ANTI APRISIONAMENTO

APÓS SECAGEM DO SILICONE E DA MANTA DE FIBRA E ANTES DE ENCHER A PISCINA
MONTE A TAMPA ANTIAPRISIONAMENTO UTILIZANDO CHAVE PHILIPS E OS 2 PARAFUSOS



11 CONEXÃO HIDRÁULICA

APÓS SECAGEM DO SILICONE E DA MANTA DE FIBRA E ANTES DE ENCHER A PISCINA
FAÇA A CONEXÃO HIDRÁULICA COM TUBO DE PVC MARROM 50mm

LIXAR E LIMPAR O TUBO



LIXAR E LIMPAR O INTERIOR DO TUBO



ADICIONAR COLA NAS SUPERFÍCIES DE COTANTO
E ENCAIXAR O TUBO NA PEÇA

