

1.0 Introdução

As cascatas de parede Embutir Sodramar possuem um design moderno e um sistema de instalação inovador. Sua queda d'água vai embelezar seu ambiente de lazer proporcionar muita diversão com uma agradável sensação de refrescância.

2.0 Descrição do produto

As cascatas Embutir Sodramar são desenvolvidas com acabamento em aço inoxidável 304, e não deverá ser utilizada em piscinas que possuam tratamento com gerador de cloro á base de sal, em equipamentos que utilizam a eletrólise para provocar reações químicas, em regiões litorâneas ou com alto índice de maresia. Estas condições provocarão a oxidação prematura do produto, ocasionando a perda da garantia de fábrica.




ATENÇÃO

Antes de iniciar a instalação siga atentamente as instruções contidas neste folheto. Para que a queda d'água seja perfeita mantenha a vazão e pressão dentro do limite ideal.


3.0 Dados Técnicos

Pressão Máxima: 1kgf/cm²
Entrada de Água Tubo PVC Marrom: Ø50 mm/ 1½"

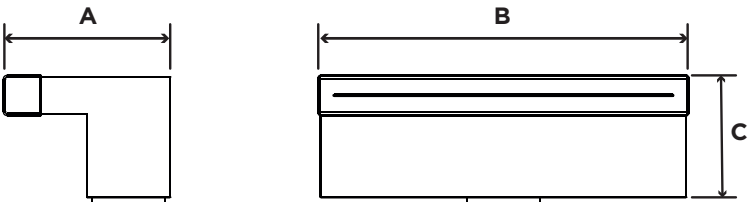


Abertura	A	B	C	VAZÃO m³/h
Embutir 400	150 mm	400 mm	82 mm	4 m³/h
Embutir 600	150 mm	600 mm	82 mm	6 m³/h
Embutir 800	150 mm	800 mm	82 mm	8 m³/h
Embutir 1000	150 mm	1000 mm	82 mm	10 m³/h
Embutir 1200	150 mm	1200 mm	82 mm	12 m³/h
Embutir 1500	150 mm	1500 mm	82 mm	14 m³/h


4.0 Instalação

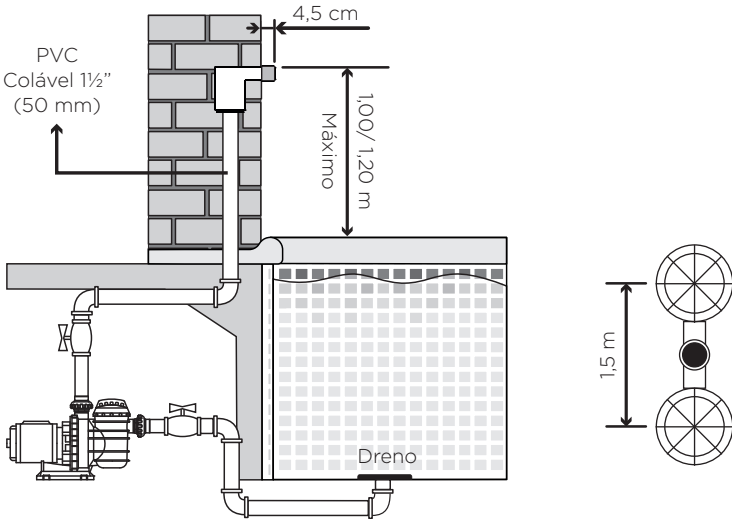


1º PASSO: A cascata de embutir deve ser instalada numa parede externa como complemento à parede da piscina. Nesta estrutura devemos prever a passagem do tubo de Ø50mm para alimentação da motobomba e de 4,5cm a 5cm de afastamento da boca da cascata para parede, conforme figura (ao lado). Á água que alimenta a cascata deve preferencialmente ser provida do filtro da piscina. Pedriscos, folhas ou objetos retornados pela mesma causarão entupimentos que podem deformar seu véu d'água, bem como, sua motobomba de alimentação. Em hipótese alguma o bocal de saída da cascata deve ser escalado ou servir de pisante, degrau ou plataforma, assim como sua estrutura. Este procedimento é inseguro e pode danificar a cascata e causar acidentes graves.

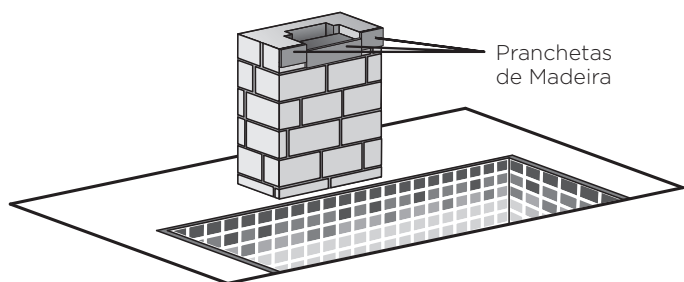


2º PASSO: Coloque pranchas de madeira para acertar a posição da cascata. Deixe a boca da cascata entre 4,5 a 5,0 cm a parede da piscina

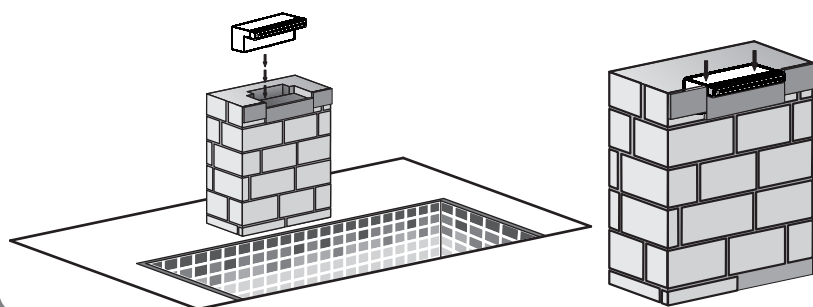

3º PASSO: Encaixe a cascata na estrutura.

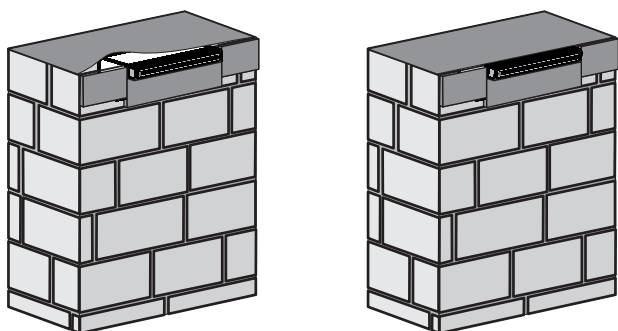

4º PASSO: Termine a estrutura para fixar em definitivo a cascata

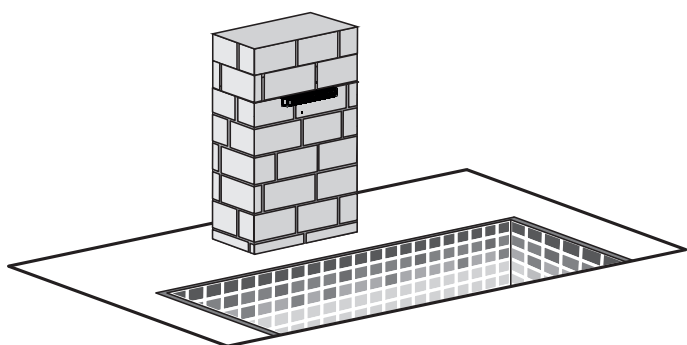

5º PASSO: Retire as pranchas de madeira.

5.0 Garantia

A Sodramar assegura a garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que o produto apresentar no período de 12 meses contados a partir da data de aquisição, devidamente comprovada através da nota fiscal emitida pelo nosso distribuidor.

Durante o período de vigência desta garantia, comprometemo-nos a trocar ou consertar gratuitamente as peças defeituosas, quando o seu exame técnico revelar a existência de defeitos de material ou fabricação.

Para o cumprimento desta garantia, este produto deverá ser colocado na fábrica ou no revendedor mais próximo, correndo por conta do comprador as despesas inerentes de transporte, embalagem e seguro.

Esta garantia não se aplica a quaisquer peças ou acessórios danificados por inundações, incêndios, componentes impróprios na instalação elétrica ou hidráulica, ou ainda, casos imprevisíveis ou inevitáveis.

Esta garantia também fica nula e sem efeito algum, caso este produto seja entregue para conserto a pessoas não autorizadas.

Não nos responsabilizamos por danos ocorridos a este produto durante o transporte, acidentes ou negligência na instalação ou operação.

Reservamo-nos o direito de promover alterações no produto sem prévio aviso ao usuário.

Esta garantia somente será válida mediante a apresentação da nota fiscal de compra emitida contra o comprador inicial.